


KARACHI CD SPELAREN

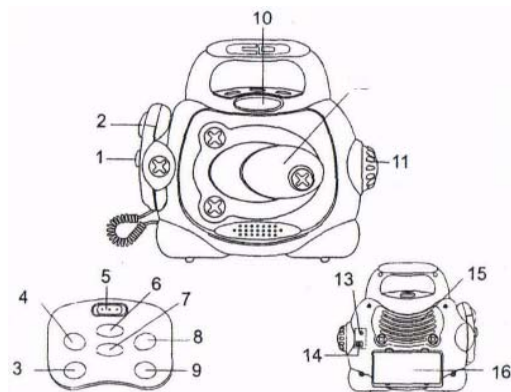

1. Sjunga - EN - Lång Mic
PA / BORT Strömbrytare
2. Sjunga - EN - Lång Mikrofon
3. F. Rygg Knapp
4. Program
5. Förmåga PÅ / BORT Strömbrytare
6. Stoppa knappen
7. Lek Paus knappen
8. Upprepa
9. F.Fwd Knapp
10. LCD Uppvisning
11. Talför administrera Knopp
12. Avkasta Dörr
13. Hörlurar Domkraft
14. DC Domkraft 9V
15. Talaren
16. Accumulatom Kupé

Installationen av batterierna

Ställ sätten sammandrabbning på en plan yta. Pressa ned på tabs till öppen ackumulatom täcke.
Sätta in 6 storlek "C"/UM-2/LR14 eller motsvarande Alkalisk Batterierna (inte omfattat) sa antyd insida ackumulatom kupé.

Nära ackumulatom täcke. Skjuta på den tabs på det täcke till nafs In i skåp.

Märka

- Nyttade inte anklagat batterierna.
- Inte - anklagat batterierna blandar inte till vara recharged.
- Olika typen av batterierna eller ny och använd batterierna blandar inte till vara blandad.
- Bara batterierna om det lika åldern eller motsvarande skriva på maskin så anbefallt de är till vara använd.
- Batterierna de är till vara satta in med det rätta polarity.
- Uttömd batterierna de är till vara flyttat från leksak.
- Leveransen terminalen blandar inte till vara kort - kretsloppet.
- Flytta alla batterierna när den leksak är inte i använda för en lång period.
- Den emballering har till vara höll sedan dess den Innehåll viktig informationen.
- Anklagat batterierna de är till vara flyttat från leksak framför varelse storma (om som kan tas av).
- Anklagat batterierna de är bara till vara storma under vuxen överinseende (om som kan tas av).

Försiktigheten: Aldrig röra det hat linsen.
Aldrig blick för linsen direkt.

TILL SÄTTA IN CD

1. Skjuta på den ÖPEN nyckel till öppen den avkasta locken.
2. Lasta den CD in i CD kupé med det etikett ta parti mot någon fasadbeklädnad upp.
3. Pressa och lokalisera den CD in använda riktig.
4. Nära locken.

TILL LEK Cd

1. Vända den volym knapp till sätta förmåga på.

2. "lasta" förevisningarna och blinkar på det LCD. Spelaren vilja starta till läsa och lek den CD automatisk.
3. I tillfället den spelte inte , behaga se oroa skjutning så nedan.

LCD UPPVISNING OROA Skjutning

Nej avkasta lastande och läsande.

- Den CD dörr är inte stängt riktig , nära den CD dörr riktig.

Nej avkasta är lokaliserat.

- den avkasta är inte lokaliserat

riktig , Lokalisera den avkasta

Riktig.

TILL FLYTTA CD

1. Pressa stoppa knappen.

2. Efter den CD stoppar spinn absolut , skjuta på den ÖPPEN knapp till Öppen locken av CD kupé.

3. Flytta den CD från kupé.

ANNAN OPERATIONSSEN / FUNTIONS :

LEK / Paus

I leker ställningen , pressa den LEK / PAUS nyckel till paus. Pressa den igen till återuppta leker. I Stopp eller Program ställningen, pressa den LEK / PAUS nyckel till lek den CD.

F.BACK/B.SKIP

1. Pressa den F.BACK/F.SKIP nyckel en gång till hoppa till föregående spår.

2. Pressa och hålla den F.BACK/F.SLOP nyckel en gång till gå bakåtriktade snabbt.

F.FWD/F.SKIP

1. Pressa den F.FWD/F.SKIP nyckel en gång till hoppa till nästa spår.

2. pressa och hålla den F.FWD/F.SKIP nyckel en gång till gå framöver snabbt.

Stopp

I leker / programmerande status, press stoppa knappen till stopp leker / programmerande.

Program

Pressa den P.MODE knapp till valde en om följande leker sätt:

Normal → en → All → normal

Normal: lek den CD från ström spår till det sist spår i normal beordra , och da stopp automatisk.

En: lek den ström spår upprepade gånger.

All: lek all spåren i normal beordra upprepade gånger.

LEKER MED SJUNGA - LÅNGS Mikrofon

1. Switch På det CD spelaren till lek den Cd.

2. Turn på det Sjunga - långs mikrofon och ratta den volym till bekväm nivå.

3. Sing in i mikrofon långs med den sång.

För A/C operation

Använda en yttre omskapare (inte omfattat) med DC — 9V max. 500 mA, pressa den plugg in i DC Domkraft.

Någon säkerhet isolering omskapare använd med det leksak har till vara regelmässig undersökt för skada till snore, plugg; inhägnad och annan del, och så pass i tillfället av sådan skada, den leksak må inte bli brukat med den hår omskapare till skadan er blitt reparera. Den leksak måste bara bli operera igenom en omskapare för leksak ge efter med CEE Publicering 15./ EN 61558.

Varningen

- Den leksak måste bara bli brukat med det anbefallt omskapare.

- Den omskapare ar inte en smula leksak.

- Leksak ansvarig till vara rensade med vätska de/vi/du/ni är till vara avbröt från omskapare framför rensningen.

- Kvädande slump och intrasslande slump.

- Inte passande för barnen under 3 åren på grund av liten del och lång snore.

- Behaga hålla kvar den här informationen för framtida hänvisningen.