

Kär kund,

Vi är nöjda att du har inhandlat denna produkten. Vi hoppas att du ska tycka om den.

Behaga läst att fungera anvisningar försiktigt för dig förbinder apparaten till strömförsörjningar beställer in till undviker skada tack vare felaktigt bruk. Behaga läst säkerhet anvisningar speciellt försiktigt. Om du bör sälls give eller denna apparaten till tredje partit, behaga gör säkert det dessa anvisningar är inklusive.

#### VARNA!

- Med funktionen av apparaten måste att skydda galler vara väl stängt
- Skjut inte igenom in i det skydda gallret fingrar eller anmärker. Täck inte att skydda galler under funktionen.
- Betvinga inte barn, tonåringar, och åldringfolket till handlingen av förkylning luftar flöde på länge.
- Använd inte apparaten i de hoade eller fuktiga boendena (till exempel, i badrummet).
- Koppla från strömförsörjningarna pluggar från uttaget för rensning eller bortmontering.
- Använd aldrig apparaten utan basera, eller i det tillbakalutat placera.
- Upprätta inte apparaten nära gardinerna eller växterna.
- Förbind apparaten för att knyta kontakt endast efter dess färdiga montering.
- Med bruket av en apparat av barn eller vid folk med den inskränkt läkarundersökningen erfar sensoriska endera mentala kapaciteter eller de otillräckliga, och/eller kunskapen är nödvändig en konstant observation och kontrollera av personen, ansvarig på deras säkerhet.
- Så att de skulle barnen inte behandlar apparaten som med toyen, måste de finnas under omsorgen.

#### SÄKERHETSANVISNINGAR

- Fel kontrollerar in, och okvalificerat bruk kan orsaka krånglar av apparaten och blir resonera för skadorna av användaren.
- Använd en apparat endast enligt beteckningen. Företagsproducenten uthärdar inte ansvar för skadorna, som uppstod som ett resultatbruk inte enligt beteckningen eller misshandling.
- Du ska övertygas för anslutningen av apparaten, motsvarar sorten av strömmen, och tillförselspänning till datan som indikeras på det känt, pläterar
- Fördjupa inte apparaten, då strömförsörjningar pluggar bevattnar in eller andra flytande. Om apparaten har stupat in i bevattna, koppla från strömförsörjningarna pluggar omgående och har apparaten att kontrolleras av ett yrkesmässigt, innan du använder det igen. Elkraften för livsfara chockar tack vare.
- Aldrig försök att öppna inhysa sig yourself! Sätt inte några anmärker insida inhysa.
- Använd inte apparaten med blöter räcker, på den malde fukten eller om den är, blöter. Aldrig handlag som strömförsörjningarna pluggar med blöter, eller fukten räcker.
- Sätt inte apparaten in i funktion, om endera strömförsörjningarna cable, eller strömförsörjningar pluggar är skadada, eller om apparaten har stupat till däck eller som är skadadt another långt. Aldrig försök att reparera apparaten dig. Elkraften för fara chockar tack vare!
- Låt inte strömförsörjningarna, kabel somhängningen över kor kantar och uppehållet, det i väg från hoat anmärker, och öppet flammar. Endast handtag plugga som kopplar från kabeln från uttaget.
- Installationen av en resterande ström-fungeringskyddande apparat med en nominell snubbla ström av inte mer än 30mA i husinstallationen ger extra skydd. Ha din elektriker att råda dig härom.
- Om en förlängning binder med rep används, det måste vara passande för motsvara driver; annorlunda pluggar kabeln och/eller kan överhetta.
- Lämna aldrig apparaten unsupervised stunder som den är i bruk.
- Varna! Apparaten aktiveras, så länge som den förbinds till strömförsörjningsströmmen.

#### RIKTIGT BRUK


- Denna apparat ämnas endast för privat bruk hemma, som en fläkt för cirkulerande rum luftar. Denna apparat ämnas inte för reklamfilm eller industriellt bruk eller för bruk utomhus.

#### FÖR INITIALT BEMYNDIGA

- Ta bort alla paketera material.
- Rent apparaten som beskriven i lokalvård och underhåll. Torrt alla delar försiktigt för bruk.

#### FJÄRRKONTROLL(för något modellerar),

- Det öppna batteriet delar upp, och du ska upprättar in i panelen för fjärrkontroll av det små batteriet enligt beställer.
- Du ska förvissa sig om att polariteten observeras med installationen av lilla batterier, och det igen stängda batteriet delar upp. Använd ovanligt nya lilla batterier av typen AAA; de recharged batterierna används inte.
- Om panelen för fjärrkontroll det inte används på länge (månaden eller mer), delar upp lilla batterier för extrakt från batteriet.

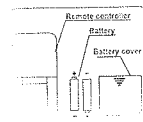

#### LOKALVÅRD, TILLBAKADRAGANDE OCH LAGRINGEN


- Lokalvård produceras med det netto dela sig kopplat från från rosetten! Observera säkerhet bistår.
- Om apparaten inte används på länge (månaden och mer), lilla batterier för extraktet från panelen för fjärrkontroll.
- Du ska ren utsida ytbehandlar vid det mjuka fuktiga silkespappret. Använd inte tvagningsbensin, förtunningsmedel eller andra kemiska lösningar galler av dammsugaren med borstelocket.
- Fördjupa inte apparaten i bevattna eller i andra flytande och pulverisera inte bevattnar eller andra flytande ovanför apparaten.
- Du lagrar oanvända fläktar i det torra boendet för kyla som skyddas från damma av.

#### ÅTERUTVINNING


- Skjut ut endast tomma lilla batterier; använd inte det små batteriet samman med hushållavfall, men du bär dem till det speciala hälerit pekar eller direkt in i [firman för dilerskuyuen].
- Använd inte tillverkade dess resursartikel samman med hushållavfall. Utilization kan uppnås till och med firman, eller till och med anslå pekar hälerit av din befolkade area-ofstad. Detta bildar av utilization är verkligt endast för medlemnationerna Europeiska unionen.

#### GUARANTEE

- För leverans betvingas våra apparater till strikt kvalitets- kontrollerar. Om illvilja omsorgen som vi har tagit, har skador uppstått under produktion, eller transport, ber vi att du tar apparatbaksidaen till din återförsäljare.
- Hoppa av, som uppstår som ett resultat av felaktigt bruk av apparaten, och kritiserar, som uppstår tack vare ingripanden, och reparerar vid tredje part, eller installationen av non-approved delar täckas inte av garantin.
- Företaget lämnar efter sig själv rakt till de tekniska ändringarna, felen och tryckflarna.

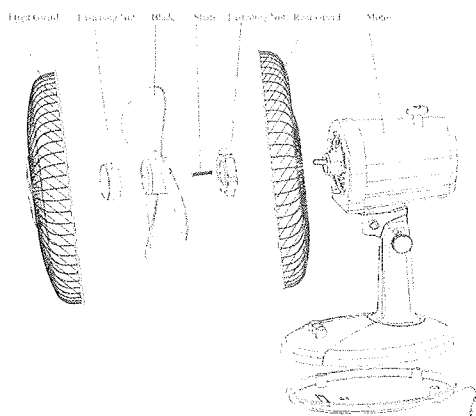

Apparat typ A

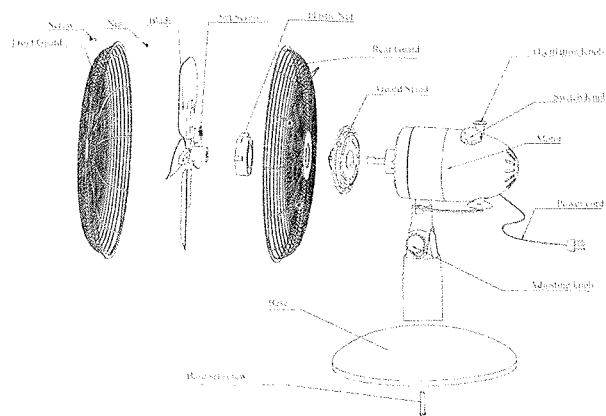

Apparat typ B

## MONTAGE

Enhetsanvisningarna inkluderar efter alla möjlighetshandtag. Det är fullständigt möjligheten som apparaten som du har inhandlat, är redan (delvist) preforsamlad.

I tillägg orienteras anvisningarna enligt apparattyp A -- undantag för apparattyp B indikeras.

Fäst motoriskt inhysa med drivepipe på drivepipen sätter inom parantes på basera. Sätt in påskyndamuttern in i basera underifrån, så att drivepipen och basera förbinds stramt.

- Lossa fästandemuttern på bekläda av den motoriska axeln vid roterande det i riktningen "lossar medurs", och fästandet ringer på baksidaen av rotoraxeln vid roterande det som är moturs från trådarna i den motoriska inhysa och uppsättningen dessa åt sidan.
- Förlägga den bakre vakten på motoriskt inhysa, så att spela golfboll i hål i kanta av vakten och handtaget är vinkelrät fasadbeklädnad uppåt.
- Vänd fästandet ringer medurs på trådarna.
- Kassera av den plast- muffen.
- Skjut bladet på axeln. Sätta inom parantes på rotoraxeln måste vara färdig in i räffla på bladet förutsatt att för detta.
- Apparattyp B: lossa låsa skruvar på bladet, uppsättning bladet på axeln och drar åt låsa skruvar. Se till att bladet inte slår vakterna.
- Dra åt fästandemuttern som är moturs i riktningen ", drar åt" på rotoraxeln
- Byt ut nu beklädavakten, och nära fäster ihop tvåna på den bakre vakten.
- Vänd beklädavakten så avlägsen in i placerar att spela golfboll i hål i övreområdet av vaktlien atop en another; sätt in skruvar och drar åt bakifrån med det tokigt.

## ● FUNKTION

- Plugga strömförsörjningarna pluggar in i ett passande uttag, efter enheten har varit färdig.
- Välj önskad rusat (0 = apparaten av, 1 = sakta, 2 = higher rusat, Etc.) genom att använda regulatorm, eller knäppas.
- Lutandet av fläkta kan vara fastställd. Försiktigt handtag som fläktahuvudet in i önskad placerar. Det kan vara nödvändigt att lossa en skruva på drivepipen och därefter att dra åt den igen för att göra detta.
- Rotationsfunktion (endast för något modellerar)
- Så att fläktahuvudet snurrar från lämnat till rätten under funktion, pressen som klämma fast på motoriskt inhysa besegrar. Så snart som du handtag klämma fast ut igen, rotationsfunktion sluter.